


RC19BK

地上・BS・110°CSデジタル対応
テレビ・ビデオ・DVD 防滴リモコン
取扱説明書

ご使用上のご注意

- 直射日光の当たる場所や高温になる場所には放置しないで下さい。
- ほごりの多い所や砂地のような場所では使用しないで下さい。
- 強い衝撃を与えたり、分解・改造等はしないで下さい。
- 本体のお手入れは柔らかい布で乾拭きして下さい。洗剤等のご使用は変質や故障の原因となります。
- 長時間ご使用にならない時は、液漏れ等の原因になりますので、電池を取り出して保管して下さい。
- 電池は⊕⊖の向きを合わせ、正しくセットして下さい。(電池の入れ方)をご覧ください)

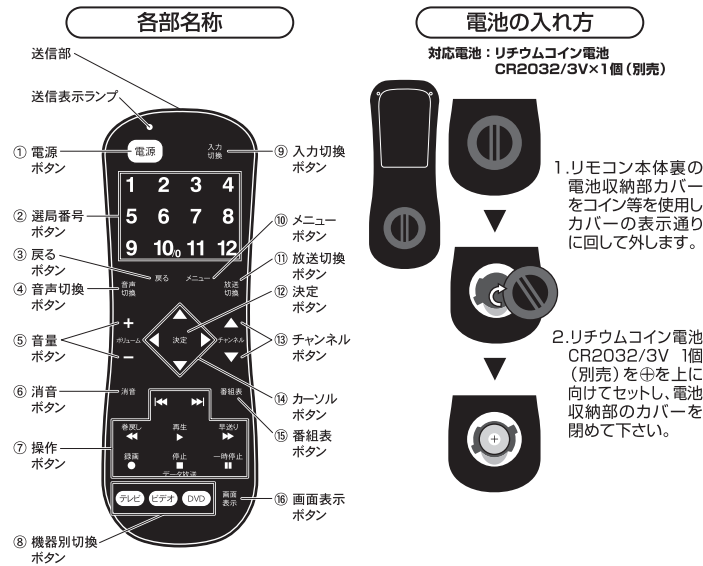

メーカーコード設定

●テレビ/ビデオ一体型テレビの入力設定方法●

1. 上図の(各部名称)表記⑧の機器別切替ボタンの「テレビ」ボタンを一度押します。
 2. 表記①の「電源」ボタンを押しながら対応するテレビ/ビデオ一体型テレビのメーカーコードを押すと入力設定完了となります。
- ※メーカーコードは右ページ記載の(メーカーコード一覧表)をご覧ください。
 ※メーカーコードで「0」を入力する場合は、表記②の選局番号ボタンの「10」ボタンとなりますのでご注意ください。

例:ソニー製 地上・BS・110°CSデジタルチューナー内蔵テレビを入力する場合
 右ページの(メーカーコード一覧表)のソニー/テレビ(デジタル)に記載されているコード「170」「171」「172」の3種類の中の「170」を入力する場合、表記①の「電源」ボタンを押しながら表記②の選局番号ボタンを「1」「7」「10」の順に押すと入力設定完了となります。もし「170」で入力設定が出来ない場合は「171」「172」で再入力して下さい。

●ビデオの入力設定方法●

1. 上記の(各部名称)表記⑧の機器別切替ボタンの「ビデオ」ボタンを一度押します。
2. 表記①の「電源」ボタンを押しながら対応するビデオのメーカーコードを押すと入力設定完了となります。

●DVDプレーヤーの入力設定方法●

1. 上図の(各部名称)表記⑧の機器別切替ボタンの「DVD」ボタンを一度押します。
2. 表記①の「電源」ボタンを押しながら対応するDVDプレーヤーのメーカーコードを押すと入力設定完了となります。

メーカーコード一覧表

種別	テレビ(アナログ)	テレビ(デジタル)	ビデオ一体型テレビ	ビデオ	DVDプレーヤー
メーカー名					
ソニー	000, 001, 002, 003, 004	170, 171, 172	260, 261, 262, 263	400, 401, 402, 403, 404, 405, 406	700, 701, 702, 703, 704
パナソニック	010, 011, 012, 013, 014	180, 181	270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277	410, 411, 412, 413, 414	710, 711, 712, 713
東芝	020, 021, 022	190, 191, 192	280, 281, 282	420, 421, 422, 423, 424	720
日立	030, 031, 032, 033, 034, 035	200, 201	290, 291, 292, 293, 294	430, 431, 432, 433, 434	730
三菱	040, 041, 042, 043, 044	210, 211	300	440, 441, 442, 443	740
ビクター	050, 051, 052	220, 221, 222	310	450, 451, 452, 453, 454, 455, 456	750
サンヨー	060, 061, 062, 063	230, 231	320, 321	460, 461, 462, 463	-
アイワ	070, 071, 072	-	325, 326, 327, 328, 329	465, 466, 467, 468, 469	760
シャープ	080, 081, 082	240, 241	330	470, 471, 472, 473	765
フナイ	090, 091, 092	-	340, 341, 342	475	770
NEC	100, 101, 102, 103	-	350, 351, 352, 353	480, 481, 482, 483	-
富士通	110, 111, 112, 113, 114	-	-	485, 486, 487	-
パイオニア	120	250, 251	-	490	780, 781, 782
フィリップス	130	-	-	495	790
サムスン	140, 141, 142	-	360	500, 501	825
LG電子	145, 146	-	365	502	-
DAEWOO	150, 151, 152	-	370, 371	505	-
オリオン	-	-	380, 381, 382	-	-
DENON	-	-	-	-	800, 801, 802
ヤマハ	-	-	-	-	810
オンキヨー	-	-	-	-	815
ティアック	-	-	-	-	820
その他	160, 161, 162, 163	-	390, 391	510, 511, 512	830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841

- ・上記のメーカー名欄の「その他」とは記載機器メーカー以外に入力コードとなります。
- ・必ず各機器メーカーに合ったコード設定を行ってください。正しく設定をしないと動作しません。
- ・上記のメーカーコード一覧表に該当する機種でも、操作出来ない機種や、一部機能が操作出来ない機種もあります。

各ボタン機能操作対応一覧

	テレビ(アナログ)	テレビ(デジタル)	ビデオ一体型テレビ	ビデオ	DVDプレーヤー
① 電源ボタン	電源 オン/オフ	電源 オン/オフ	電源 オン/オフ	電源 オン/オフ	電源 オン/オフ
② 選局番号ボタン	選局/コード入力	選局/コード入力	選局/コード入力	選局/コード入力	選局/コード入力
③ 戻るボタン	前画面に戻る	前画面に戻る	前画面に戻る	前画面に戻る	前画面に戻る
④ 音声切替ボタン	音声切替	音声切替	音声切替	音声切替	音声切替
⑤ 音量ボタン	音量調節	音量調節	音量調節	-	-
⑥ 消音ボタン	消音	消音	消音	-	-
⑦ 操作ボタン	-	-	-	-	-
◀▶	-	-	-	-	前の場面
▶▶	-	-	-	-	次の場面
◀◀	-	放送メディア切替	ビデオ巻戻し	ビデオ巻戻し	DVD巻戻し
▶▶	-	番組情報	ビデオ再生	ビデオ再生	DVD再生
▶▶▶	-	-	ビデオ早送り	ビデオ早送り	DVD早送り
●※1	-	映像切替	ビデオ録画	ビデオ録画	DVD録画
■	-	データ放送	ビデオ停止	ビデオ停止	DVD停止
■	-	3桁入力選局	ビデオ一時停止	ビデオ一時停止	DVD一時停止
⑧ 機器別切替ボタン(テレビ/ビデオ/DVD)	操作機器切替	操作機器切替	操作機器切替	操作機器切替	操作機器切替
⑨ 入力切替ボタン	入力切替	入力切替	入力切替	入力切替	入力切替
⑩ メニューボタン	メニュー	メニュー	メニュー	メニュー	メニュー
⑪ 放送切替ボタン	放送切替	放送切替	-	-	字幕切替
⑫ 決定ボタン	選択項目の実行	選択項目の実行	選択項目の実行	選択項目の実行	選択項目の実行
⑬ チャンネルボタン	選局	選局	選局	選局	選局
⑭ カーソルボタン	カーソル移動	カーソル移動	カーソル移動	カーソル移動	カーソル移動
⑮ 番組表ボタン	ワイド画面切替	番組表	ワイド画面切替	アンテナ出力切替	アングル切替
⑯ 画面表示ボタン	画面表示切替	画面表示切替	画面表示切替	画面表示切替	画面表示切替

- ※1録画をする際には「録画(●)」ボタンを押しながら「再生(▶)」ボタンを押します。
- ・ご使用機種によって操作方法が異なります。ご使用機種に付属しているリモコンの操作方法をご確認ください。
 - ・ご使用機種によっては一部機能が作動しない場合があります。
 - ・選局番号ボタンで選局出来ない場合はチャンネルボタンの「+/-」で選局して下さい。
 - ・本商品で録画予約(電子番組表・Gコード予約含む)は出来ません。
 - ・放送切替ボタンでBS・110°CS放送を操作する場合はあらかじめ入力設定を行う必要があります。

故障かな?とお考えになる前に

■本商品が正しく動作しない場合は下記の各項目をご確認下さい。

- 本商品でお手持ちの機器が操作出来ない
 - 電池が正しく入っているか確認して下さい。(電池の入れ方)をご覧ください)
 - ・電池の入れ換え・交換の際に20分以上かかってしまった場合はメーカーコード設定がリセット(解除)されてしまいます。その際は電池が正しく入っている状態でもう一度最初からメーカーコード入力設定を行って下さい。(リセット時間はご使用機種により異なります)
 - ・電池の交換時期サインとして本商品の動作距離が短くなったり、操作時に送信表示ランプが点灯しなくなります。その際は電池の交換を行って下さい。
 - ご使用機器から本商品の距離が離れ過ぎていないか確認して下さい。
 - ・本商品の動作距離は6mです。(主たる機種)をご覧ください)
 - ※ご使用機器のリモコン信号受光部と本商品のリモコン信号送信部との間に障害物がないか確認して下さい。
 - 正しい機器別切替ボタンを押しているか確認して下さい。
 - ・各機種のメーカーコードが入力設定済みの状態であることを確認した上で、テレビを操作する場合は機器別切替ボタンの「テレビ」ボタンを押した後、ご希望のリモコン操作を行って下さい。ビデオ・DVDプレーヤーを操作する場合も同様で、操作する機器と同じ機器別切替ボタンを押した後、ご希望のリモコン操作を行って下さい。
 - ご使用機器が赤外線リモコン対応か確認して下さい。
 - ・ご使用機器に初めからリモコンが付属されていない場合は本商品では操作出来ないことがあります。
 - ご使用機器のリモコン信号受光部が本商品からのリモコン信号を受けにくい状態になっていないか確認して下さい。
 - ・リモコン信号受光部の汚れ・故障等の影響で操作出来ないことがあります。

メーカーコードを入力しても操作出来ない

- 正しいメーカーコードを入力設定したか確認して下さい。
 - ・同じメーカー内でも複数のメーカーコードがある場合は他のメーカーコードを再入力して下さい。(メーカーコード一覧表)をご覧ください)
- メーカーコード入力設定時にボタンを押す間隔が短くなかったか確認して下さい。
 - ・メーカーコード入力設定時にボタンを押す間隔が短いとご使用機器がリモコン信号を認識しないことがあります。

以上の項目を確認して頂いても正しく動作しない場合は、お買い上げ店、または弊社商品お問い合わせセンターにお問い合わせ下さい。

主な仕様

- 動作距離 : 約6m(使用機種により異なります)
- 電源 : DC3V
- 使用電池 : リチウムコイン電池CR2032/3V 1個(別売)
- 電池持続期間 : 約6ヶ月(使用頻度により異なります)※2
- 最大外形寸法 : 幅 約54mm × 高さ 約145mm × 厚さ 約14mm
- 質量 : 約41g(電池含まず)
- 防滴性能 : JIS保護等級4防沫形相当※3

※2電池持続期間(電池寿命)はあくまでも目安です。使用頻度・時間により異なりますのであらかじめご了承下さい。

※3本商品は防滴仕様となっておりますが、電池に水をかけたり、電池収納部に水や異物を絶対に入れないで下さい。火災や感電等の原因となることがあります。